



Impressora Térmica

CE-O1500B

Manual do produto



www.celark.com.br

SEGURANÇA

Esta seção apresenta informações importantes para garantir a segurança e o uso eficaz da impressora. Por favor, leia atentamente.



- Recomendamos o uso do adaptador fornecido pela nossa empresa. O uso de adaptador inadequado pode causar incêndio, explosão ou danos à impressora.
 - Após o processo de impressão, evite que a impressão toque na cabeça de impressão e nas partes ao redor para evitar queimaduras.
1. Não use nem armazene a impressora em locais com alta temperatura, umidade ou poluição.
 2. Conecte o adaptador da impressora a uma tomada aterrada, evitando flutuações de tensão.
 3. Evite que água ou materiais condutores entrem na impressora e desligue a energia imediatamente.
 4. Não use a impressora sem papel, pois isso pode danificar o rolo e a cabeça térmica.
 5. Não desmonte a impressora para reparos ou modificações.
 6. Recomendamos o uso de papel térmico de qualidade equivalente.
 7. Guarde o manual para referência futura.

EMBALAGEM PADRÃO

Impressora térmica × 1
Cabo TIPO C × 1

Papel térmico × 1
Manual do produto × 1

ESPECIFICAÇÃO

Velocidade	60mm/s
Conexão	USB+Wireless
Comandos	ESC/POS
Tamanho de Caracteres	MÁX 90mm, MÍN 10mm
Largura do papel	15- 50.5+0.5mm
Largura de impressão	48mm
Espessura do Papel	0.06-0.2mm
Bateria	DC 7.4V/1500mAh
Fonte de energia	bateria recarregável
Método de carregamento	cabo TIPO C conectado a carregador externo 5V/2A ou 5V/1A
Tempo de carregamento	1.5-2 horas
Tipo de papel	Papel térmico para etiquetas, impressão em papel com marca preta
Funções de detecção	Alerta de falta de papel, proteção contra superaquecimento, posicionamento de marca preta, buzina
Logo / Marca	Suporta impressão de logotipo, código de barras 1D e 2D
Tipo de Códigos	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/-JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/COD-ABAR/CODE93/CODE128/QRCODE/PDF417
Driver	Windows/MACOS/Android/IOS
Idiomas	Suporta chinês simplificado, chinês tradicional, inglês, japonês, coreano, português, espanhol, línguas europeias ocidentais, árabe e outros idiomas
Temperatura	0-45°C
Umidade de Contraste	10-80%

Celark 


EMBALAGEM PADRÃO

Impressora térmica × 1
Cabo TIPO C × 1


Papel térmico × 1
Manual do produto × 1

INSTALAÇÃO

1. Levante ambos os lados ao mesmo tempo para abrir a tampa do papel da impressora.

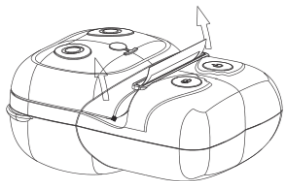


2. Remova a divisória do rolo de papel e o suporte do rolo de papel.

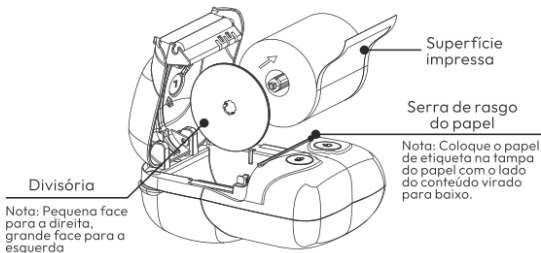


Dicas:

- Ao abrir a tampa do papel, cuidado com os dentes afiados da serra de rasgo.
- Ao trocar o papel, atenção à alta temperatura da cabeça de impressão

3. Fixe a folha de etiqueta, depois puxe a primeira etiqueta para expor a saída de papel.

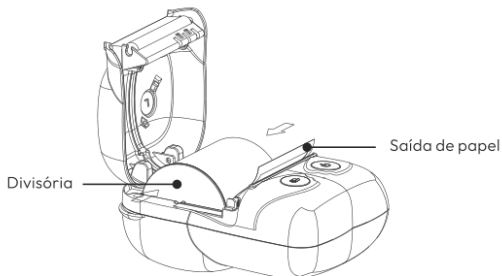

4. Feche a tampa do papel e pressione e segure o botão de energia para ligar a impressora.

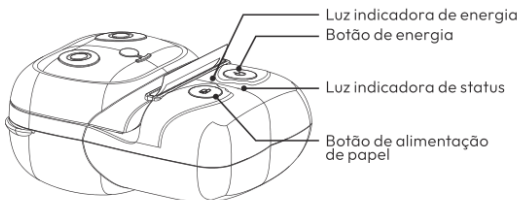

DOWNLOAD DE SOFTWARE

1. Download do APP

Android

por favor, escaneie o código para baixar



Print Label

IOS

por favor, escaneie o código para baixar



Zlabel

- Após o download, confirme se o Wireless do telefone está ativado.
Nota: O dispositivo Android precisa ativar a permissão de localização.
- Abra o APP e procure o dispositivo conectado via Wireless no software.
Nota: Código PIN: 1234
- Após a conexão ser bem-sucedida, crie uma nova etiqueta (o tamanho do papel é ajustado de acordo com o tamanho real do papel) e entre na página do painel para editar.

2. Download da versão para PC

Por favor, siga o link do site www.cnfujun.com/d/39 para baixar os drivers da impressora e outras ferramentas.

Dicas: Se você precisar conectar o computador para usar este dispositivo, por favor, use o cabo de dados oficial ou um cabo de dados que suporte transmissão de dados.

INSTRUÇÕES DA LUZ INDICADORA

Luz indicadora de energia	Estado	Descrição do status
Luz vermelha	LIGADO	Carregando
Luz azul	LIGADO	Carregamento completo

Luz indicadora de status	Estado	Descrição do status
Luz azul	LIGADO	Carregamento completo
Luz vermelha	LIGADO (Emite um bip)	Bateria fraca
Luz vermelha	Pisca (Emite 3 bipes e pisca com uma frequência de 200ms)	Sem papel
Luz vermelha	Pisca (Emite 3 bipes e pisca com uma frequência de 200ms)	Erro de papel ou atolamento de papel
Luz vermelha	Pisca (Emite 3 bipes e pisca com uma frequência de 200ms)	Proteção contra alta temperatura

INSTRUÇÕES DO BOTÃO

Ligar/Desligar	Botão de ligar/desligar (segurar 2-3 segundos)
Ajuste do papel	Segure o botão de alimentação de papel até a luz vermelha piscar e o bip soar duas vezes, depois solte o botão.
Botão de alimentação	Pressione uma vez para mover uma folha de etiqueta.
Auto-teste	Com o dispositivo desligado, segure o botão de alimentação de papel, ligue o botão de energia, espere o auto-teste, depois solte ambos os botões.
Erro de papel	Quando não houver papel, feche a tampa e pressione e segure.