



Impressora Térmica

CE-O1504B

Manual do produto



www.celark.com.br

SEGURANÇA

Esta seção apresenta informações importantes para garantir a segurança e o uso eficaz da impressora. Por favor, leia atentamente.



- Recomendamos o uso do adaptador fornecido pela nossa empresa. O uso de adaptador inadequado pode causar incêndio, explosão ou danos à impressora.
 - Após o processo de impressão, evite que a impressão toque na cabeça de impressão e nas partes ao redor para evitar queimaduras.
1. Não use nem armazene a impressora em locais com alta temperatura, umidade ou poluição.
 2. Conecte o adaptador da impressora a uma tomada aterrada, evitando flutuações de tensão.
 3. Evite que água ou materiais condutores entrem na impressora e desligue a energia imediatamente.
 4. Não use a impressora sem papel, pois isso pode danificar o rolo e a cabeça térmica.
 5. Não desmonte a impressora para reparos ou modificações.
 6. Recomendamos o uso de papel térmico de qualidade equivalente.
 7. Guarde o manual para referência futura.

EMBALAGEM PADRÃO

Impressora térmica × 1
Cabo USB × 1
Plugue elétrico × 1

Papel térmico × 1
Manual do produto × 1

ESPECIFICAÇÃO

Velocidade	90mm/s
Resolução	203dpi (8dot/mm)
Conexão	USB+Wireless
Comandos	ESC/POS
Tamanho de Caracteres	MÁX 90mm, MÍN 10mm
Largura do papel	57.5±0.5mm
Largura de impressão	48mm
Espessura do Papel	0.06-0.08mm
Bateria	DC 7.4V/2000mAh
Fonte de energia	bateria recarregável
Método de carregamento	cabo TIPO C conectado a carregador externo 5V/1A
Tipo de papel	Papel térmico para recibos
Funções de detecção	Alerta de falta de papel, proteção contra superaquecimento, posicionamento de marca preta, buzina
Logo / Marca	Suporta impressão de logo baixado
Tipo de Códigos	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/-JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/COD-ABAR/CODE93/CODE128/QRCODE/PDF417
Driver	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10, Win 11, Linux, suporta Android e iOS, compatível com EPSON/SAMSUNG
Idiomas	Suporta chinês simplificado, chinês tradicional, inglês, japonês, coreano, português, espanhol, línguas europeias ocidentais, árabe e outros idiomas
Temperatura	0-45°C
Umidade de Contraste	10-80%


APARÊNCIA



INSTALAÇÃO DO ROLO DE PAPEL


Método de instalação do papel térmico:

1. Abra a tampa superior da impressora.
2. Coloque o papel térmico conforme o gráfico na loja de papel.
3. Puxe um pouco do papel para fora da impressora e feche a tampa superior.
4. Use a serra do papel para rasgar o excesso de papel.

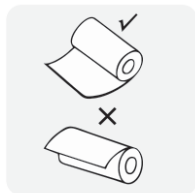


INSTALAÇÃO DO DRIVER (PARA PORTA USB)

1. Encontre o arquivo do driver na pasta de drivers e instale-o. Selecione o idioma desejado para a instalação do driver, conforme mostrado na figura a seguir.

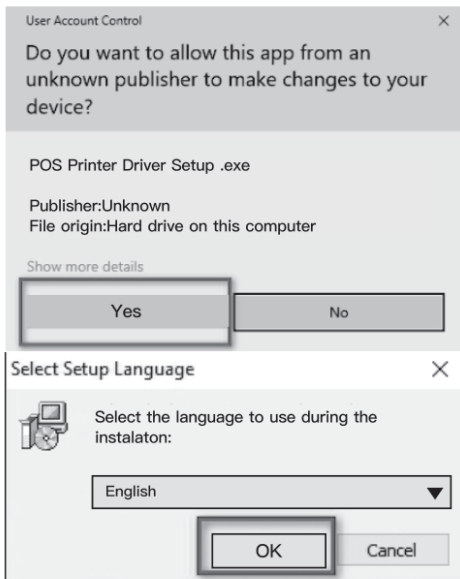


2. Em seguida, selecione o idioma, clique em “Ok” como mostrado abaixo e clique em “Continuar” para o próximo passo.

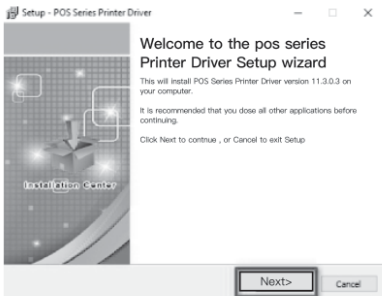

3. Leia o seguinte Acordo de Licença, aceite e continue a instalação, conforme mostrado abaixo:




4. Clique em "Avançar" após a operação na figura abaixo (o cliente também pode modificar o caminho do driver ou escolher o caminho de instalação padrão).

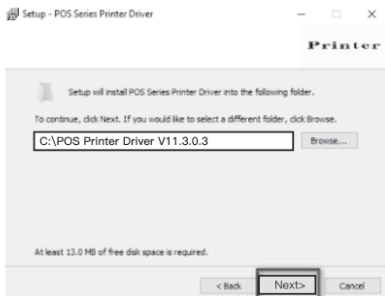


5. Em seguida, clique em "Avançar" após a operação mostrada abaixo, escolha "Instalar". Se o seu computador tiver software antivírus, ele pode bloquear a instalação do Windows. Permita essa operação.



6. Após a instalação, selecione o sistema operacional e o modelo da impressora – POS58, clique em "Detecção de Porta USB" e depois em "Iniciar Instalação".

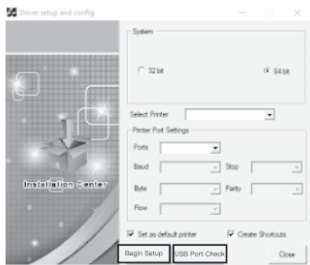

Se solicitado, escolha instalar ou “sempre instalar este software de driver”.

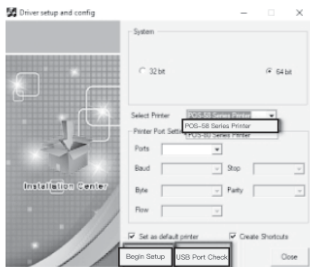

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO DO BOTÃO

PODER (Luz Azul)	ERRO (Luz Vermelha)	Printer Status
DESLIGADO	DESLIGADO	Printer Close
LIGADO (Sempre)	DESLIGADO	Printer open and have paper
LIGADO (Sempre)	Pisca	Printer Open, without paper
No funcionamento normal, a alimentação de papel começa ao pressionar o botão 【FEED】 e para ao soltar.		The printer paper feed
Desligue a impressora, segure o botão 【FEED】 e pressione o botão de energia. Após 2 segundos, solte o botão 【FEED】 para imprimir a configuração atual.		The printer Self test
Desligue a impressora, segure o botão 【FEED】 e pressione o botão de energia. Quando os LEDs de energia e 【ERROR】 acenderem, solte o botão 【FEED】 . A configuração de idioma será impressa.		Transformação em inglês e chinês

MANUAL DE OPERAÇÃO PARA ANDROID OS

Nota: Escaneie o código QR (veja a página inicial deste manual) para baixar e instalar. Após a instalação bem-sucedida, abra o software. As instruções de operação são mostradas na figura a seguir.






Selecione o nome Wireless encontrado, "CE-1504B", insira o código "1234" e clique em OK.




Conexão bem-sucedida, conforme mostrado na figura.

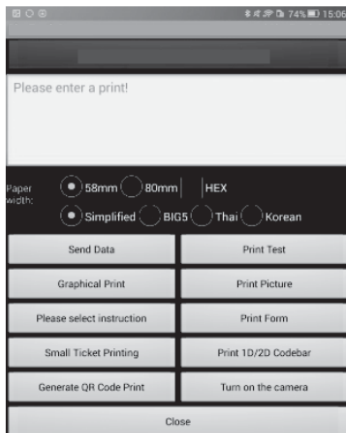

MANUAL DE OPERAÇÃO PARA O APP IOS

1. Baixe a ferramenta de teste "POS-PrinterV1.0" na App Store, conforme abaixo:

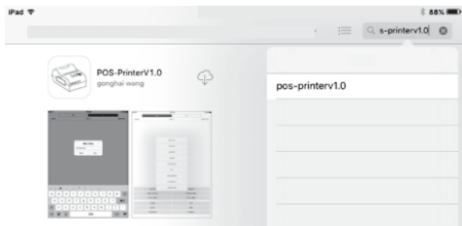


2. Ative o Wireless no iPhone, abra o app "POS Printer" e clique em "Selecionar Impressora" para buscar o nome "CE-O1504B". Clique no nome para conectar.



3. Conexão bem-sucedida, insira o conteúdo a ser impresso para teste na caixa de edição (tanto chinês quanto inglês são aceitos).

7. Conclua a instalação do driver, conforme mostrado na figura a seguir:

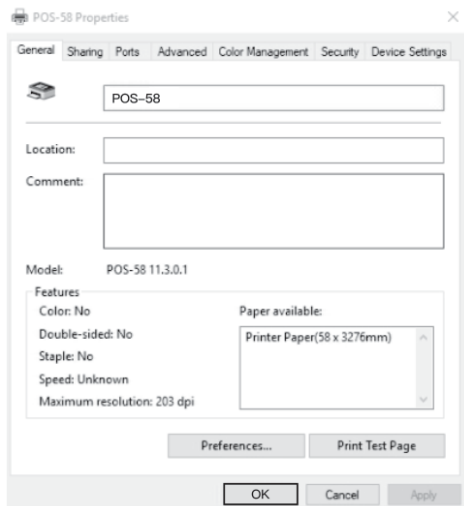

Como usar a porta USB (essa configuração é para comunicação USB, outras interfaces devem ser ajustadas conforme necessário). Selecione "USB00X" disponível e clique em Aplicar.

Nota: Antes de usar a porta USB pela primeira vez, a impressora deve estar ligada e o cabo de dados USB conectado ao computador para que a opção “USB001” apareça em “Opções de Porta”. Para confirmar se a impressora está conectada corretamente, verifique se há “Suporte a Impressão USB” em “Meu Computador” > “Propriedades” > “Gerenciamento” > “Gerenciador de Dispositivos” > “Controlador Universal de Barramento Serial”. Se não, verifique novamente o cabo de dados e se a impressora está ligada corretamente.

LIMPEZA DA CABEÇA DA IMPRESSORA

Limpeza da impressora:

Quando a impressora apresentar uma das seguintes condições, a cabeça de impressão deve ser limpa:

1. A impressão não está clara.
2. Uma coluna vertical da página impressa não está clara.
3. O ruído da alimentação de papel está alto.
4. Há excesso de depósito de carbono na cabeça de impressão.

Os passos para a limpeza da cabeça de impressão são os seguintes:

1. Desligue a impressora, abra a tampa superior e remova o papel, se houver.
2. Se você acabou de terminar a impressão, aguarde a cabeça de impressão esfriar completamente.
3. Use um pano macio de algodão embebido em etanol absoluto (deve ser torcido) para limpar a poeira e manchas na superfície do sensor térmico da cabeça de impressão.
4. Aguarde o etanol absoluto evaporar completamente, depois feche a tampa superior e tente imprimir novamente.

Aviso:

- Certifique-se de que a impressora esteja desligada durante a manutenção rotineira.
- Não toque na superfície da cabeça de impressão com as mãos ou objetos metálicos, e não use pinças ou outras ferramentas para arranhar a superfície da cabeça de impressão, rolo de impressão e sensor. Solventes orgânicos como gasolina e acetona não devem ser usados.

SOLUÇÕES GERAIS DE PROBLEMAS

1: O teste de impressão automática está OK, mas a impressora não funciona após a instalação do driver.

R: Verifique novamente a instalação de acordo com o assistente de instalação acima e veja se selecionou a porta correta ou consulte o centro de serviços para mais orientações, se necessário.

2: Mau funcionamento da alimentação de papel?

R: Use uma escova macia para limpar o sensor de papel e tente novamente ou envie para o centro de serviços para reparo.

3: Mau funcionamento da luz indicadora.

R: Verifique a conexão dos cabos/adaptador/cabo de alimentação/interruptor ligado ou desligado? Ou entre em contato com o centro de serviços para reparo.

4: Impressão de código confuso, exceto números arábicos.

R: A troca de idioma foi feita incorretamente, use nossa ferramenta "IPrinter" (que você pode encontrar no CD incluso) para alterar o idioma que deseja imprimir.

5. O indicador vermelho continua piscando durante a impressão.

R: Geralmente isso ocorre devido à alta temperatura da cabeça de impressão. Se a impressão parar, entre em contato com o centro de serviços para reparo.

6. A velocidade de impressão está muito lenta para a impressora serial.

R: Siga este caminho e altere a configuração de acordo: Driver -- Propriedades -- Configurações do dispositivo -- Modo de impressão -- Imprimir como fonte suave.

7. Água ou outro líquido derramou na impressora.

R: Desligue a alimentação, podemos secar a placa principal ou a cabeça de impressão com um secador de cabelo, cuidado com a temperatura (aproximadamente 50 graus é o ideal).

8. A impressora não está funcionando.

R: A bateria pode estar sem carga, por favor, use o adaptador de energia para carregar. Em seguida, tente ligar a impressora. Se o problema persistir, envie para o centro de serviços para reparo.

9. Não é possível localizar a impressora Wireless.

R: Verifique se a função "Wireless" do equipamento está ativada, se a comunicação está normal, então reconecte o módulo Wireless da impressora e tente procurar e conectar o Wireless novamente. Se o problema persistir, envie para o local especificado para reparo.

DOWNLOAD DO APP



Android Wireless APP
Senha de instalação: 1234

Por favor, clique no link abaixo para baixar os drivers da impressora e outras ferramentas.

<http://www.cnfujun.com/d/41>