



Impressora Térmica

CE-O1507B

Manual do produto



www.celark.com.br

SEGURANÇA

Esta seção apresenta informações importantes para garantir a segurança e o uso eficaz da impressora. Por favor, leia atentamente.



- Recomendamos o uso do adaptador fornecido pela nossa empresa. O uso de adaptador inadequado pode causar incêndio, explosão ou danos à impressora.
 - Após o processo de impressão, evite que a impressão toque na cabeça de impressão e nas partes ao redor para evitar queimaduras.
1. Não use nem armazene a impressora em locais com alta temperatura, umidade ou poluição.
 2. Conecte o adaptador da impressora a uma tomada aterrada, evitando flutuações de tensão.
 3. Evite que água ou materiais condutores entrem na impressora e desligue a energia imediatamente.
 4. Não use a impressora sem papel, pois isso pode danificar o rolo e a cabeça térmica.
 5. Não desmonte a impressora para reparos ou modificações.
 6. Recomendamos o uso de papel térmico de qualidade equivalente.
 7. Guarde o manual para referência futura.

EMBALAGEM PADRÃO

Impressora térmica × 1
Cabo USB × 1
Fonte de energia × 1

Papel térmico × 1
Manual do produto × 1

ESPECIFICAÇÃO

Velocidade	90mm/s
Resolução	203dpi
Conexão	USB+Wireless+COM
Comandos	ESC/POS
Tamanho de Caracteres	ASCII, Fonte A: 1.5×3.0mm (12×24 pontos) Fonte B: 1.1×2.1mm (9×17 pontos) Chinês, Chinês Tradicional: 3.0×3.0mm (24×24 pontos)
Largura do papel	80mm
Largura de impressão	72mm
Espessura do Papel	0.06-0.08mm
Bateria	DC 7.4V/2000mAh
Fonte de energia	Bateria recarregável
Método de carregamento	Carregador externo 9V/2A
Tipo de papel	Papel térmico para recibos
Logo / Marca	Suporta impressão de logo baixado
Tipo de Códigos	1D:UPC-AUPC-ENAN13(EAN13)JAN8(EAN8)/ CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 2D:QR CODE/PDF417
Driver	Sistemas Windows; Sistemas Operacionais Android e iOS
Idiomas	Suporte a múltiplos idiomas



APARÊNCIA



INSTALAÇÃO DO ROLO DE PAPEL

Método de instalação do papel térmico:

1. Abra a tampa superior da impressora.
2. Coloque o papel térmico conforme o gráfico na loja de papel.
3. Puxe um pouco do papel para fora da impressora e feche a tampa superior.
4. Use a serra do papel para rasgar o excesso de papel.

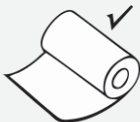


MANUAL DE OPERAÇÃO PARA O APP IOS


1. Baixe a ferramenta de teste “POS-PrinterV1.0” na App Store, conforme abaixo:



2. Ative a configuração de Wireless no dispositivo iOS, depois clique em "POS-Printer"

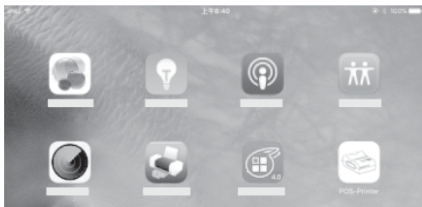

3. No aplicativo "POS-Printer", selecione a largura do papel conforme abaixo:

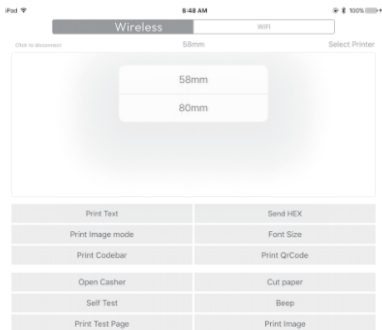

4. Selecione o método de comunicação das impressoras, "Wireless" ou "WiFi"



5. Se conectar via Wireless, clique em "Selecionar Impressora", procure por "CE-O1507B" e clique para conectar.



6. Se conectar via WiFi, verifique se o WiFi do seu dispositivo está conectado à impressora (ambos devem estar na mesma rede). Em seguida, clique em "Conectar" e insira o IP da impressora:



7. Se os passos acima forem bem-sucedidos, você pode imprimir o texto para fazer um teste:



8. Outras funcionalidades deste aplicativo:

- **Enviar HEX:** Insira dados hexadecimais e clique em "Enviar HEX" para enviar à impressora.
- **Modo de Impressão de Imagem:** Converta texto em imagem para impressão.
- **Abrir Gaveta de Dinheiro:** Abra a gaveta de dinheiro se conectada à impressora.
- **Cortar papel:** Alimente e corte o papel (não funciona em impressoras sem cortador).
- **Auto Teste:** Imprima uma página de auto-teste (não exibe nome Wireless ou MAC).
- **Bip:** Clique para emitir som (não funciona em algumas impressoras).
- **Imprimir página de teste:** Imprima uma seção de teste.

9. Versão aplicável: pode ser compatível com versões do iOS 6.0 ou superiores.

 Luz Azul	ERROR (Luz Vermelha)	CHARGE (Luz Vermelha/ Luz Azul)	Status da Impressora
DESLIGADO	DESLIGADO	DESLIGADO	Impressora Fechada
Piscando	DESLIGADO	DESLIGADO	Impressora em repouso
LIGADO(Sempre)	DESLIGADO	DESLIGADO	Impressora Aberta e com Papel
LIGADO(Sempre)	Piscando	DESLIGADO	Impressora Aberta, sem Papel
/	/	CHARGE (Luz Vermelha)	Carregando com Bateria
/	/	CHARGE (Luz Azul)	Bateria Cheia
Exibir 1 ou 2 prateleiras	/	/	Bateria com Pouca Carga

Pressione e segure o botão de energia por 3 segundos

IMPRESSORA LIGAR/
DESLIGAR

Em funcionamento, a alimentação de papel começa quando se pressiona o botão [FEED]

Alimentação de papel da impressora

Desligue a impressora, segure o botão [FEED] e pressione o botão de energia. Aguarde 2 segundos e solte o botão [FEED]. A configuração atual será impressa.

Autoteste da impressora

Desligue a impressora, segure o botão [FEED] e pressione o botão de energia até os LEDs de [ERRO] e energia acenderem. Quando o LED de [ERRO] apagar, solte o botão [FEED]. O status da configuração de idioma será impresso.

Transformação em inglês e chinês

Desligue a impressora, segure o botão [FEED] e pressione o botão de energia até os LEDs de [ERRO] e energia acenderem. Quando o LED de [ERRO] apagar e acender novamente, solte o botão [FEED]. O status da configuração da densidade de impressão será impresso. (Há três níveis de densidade: baixo, médio, alto. Para alternar, repita a operação.)

Definir a densidade de impressão

Desligue a impressora, segure o botão [MODE] e pressione o botão de energia até os LEDs de [ERRO] e energia acenderem. Quando o LED de [ERRO] apagar, solte o botão [MODE]. A impressora entrará no modo de impressão hexadecimal. Para sair, desligue a impressora.

Impressão hexadecimal

MANUAL DE OPERAÇÃO PARA ANDROID OS

Encontre o aplicativo no arquivo do driver e siga o caminho: “AndroidSDK---Wireless DEMO----bin----Wireless-POSPrinter-er.APK” para instalá-lo no seu dispositivo Android.

Ou escaneie o código QR abaixo para baixar o aplicativo.



Android Wireless APP
Senha de instalação: 1234

Instruções de operação

1 Abra o aplicativo Android.

Se você instalou a demonstração Wireless, clique em “POSPrinter-Wireless”.

Se você instalou a demonstração USB, clique em “POSPrinter-USB”.

Se você instalou a demonstração de porta de rede ou Wi-Fi, clique em “POSPrinter-WiFi”.




2. Após abrir a DEMO, você precisará conectar a impressora. Quando a porta conectada for Wireless, clique em "Procurar e conectar uma impressora Wireless"




Se precisar procurar por novas impressoras novamente, clique em "CE-O1507B " e selecione as impressoras que deseja adicionar.

Digite o código de emparelhamento, o padrão é 1234 ou 0000, e clique em "OK"



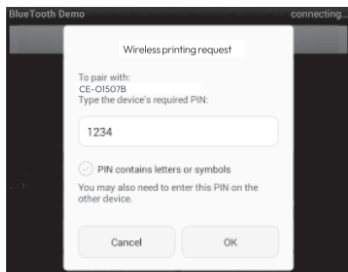

Conexão bem-sucedida, conforme mostrado na figura.

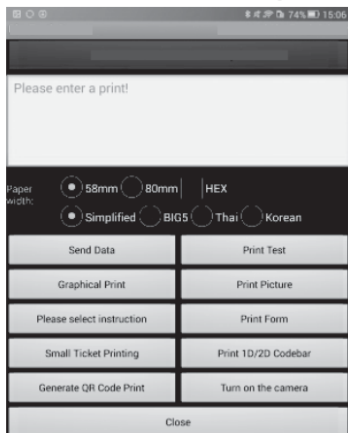

LIMPEZA DA CABEÇA DE IMPRESSÃO

Limpeza da impressora

Quando a impressora apresentar as seguintes condições, você deve limpar a cabeça de impressão:

1. A impressora não imprime claramente e o papel térmico está em boas condições.
2. As páginas impressas pela impressora não estão claras na direção longitudinal.
3. Fica muito barulhento ao alimentar papel ou imprimir.

As etapas de limpeza da cabeça de impressão são as seguintes:

1. Desligue a impressora e abra a tampa da câmara de papel. Remova o rolo de papel térmico.
2. Se a impressora acabou de terminar de imprimir, espere o cabeçote de impressão esfriar.
3. Com um pano de algodão macio embebido em etanol (por favor, certifique-se de que não há gotejamento), limpe suavemente o cabeçote de impressão térmica e remova qualquer poeira ou mancha.
4. Aguarde a completa evaporação de qualquer etanol, depois coloque o rolo de papel térmico de volta na impressora e feche a tampa da câmara do papel e, em seguida, imprima uma página de teste.



- Quando fizer a manutenção da impressora, certifique-se de que a energia esteja desligada.
- Mantenha as mãos ou outras ferramentas de metal longe da superfície da cabeça de impressão. Não use pinças para arranhar a superfície da cabeça de impressão e outras partes sensíveis.
- Não use gasolina, acetona e outros solventes orgânicos para a limpeza da cabeça de impressão.

SOLUÇÃO GERAL DE PROBLEMAS

Solução Geral de Problemas

1: Por que a impressora de porta serial imprime códigos confusos?

R: Certifique-se de que a configuração da taxa de transmissão no PC seja igual à taxa de transmissão da impressora. (Podemos ver a taxa de transmissão da impressora na página de autoteste.)

2: O teste de impressão automática está ok, mas a impressora não funciona após a instalação do driver.

R: Rechecar a instalação de acordo com o assistente de instalação acima e ver se selecionamos a porta correta ou pergunte ao centro de serviço por conselho, se necessário.

3: Falha no alimentador de papel?

R: Use um pincel macio para limpar o sensor de papel e tente novamente ou envie-a para o centro de serviço para reparo.

4. Falha da luz indicadora

R: Verifique o modo de conexão do cabo / adaptador / cabo de alimentação / interruptor ligado ou desligado? Ou entre em contato com o centro de serviço para reparo.

5. Impressão de códigos confusos, exceto a impressão numérica arábica.

R: Mudança de idioma incorreta, por favor use nossa ferramenta "IPrinter" (você pode encontrá-la no CD incluso) para alterar o idioma que você deseja imprimir.

6. A luz indicadora vermelha continua piscando durante a impressão.

R: Geralmente é devido à alta temperatura do cabeçote de impressão. Se a impressão parar, entre em contato com o centro de serviço para reparo.

7. A velocidade de impressão é muito lenta para a impressora serial

R: siga esse caminho e altere a configuração adequadamente: Driver -- Propriedades -- Configurações do Dispositivo -- Modo de Impressão -- Imprimir como fonte soft.

8. Água ou outro líquido é derramado na impressora

R: Desligue a energia, podemos secar a placa - mãe ou a cabeça de impressão com um secador de cabelo, tomando cuidado com a temperatura (em média, 50 graus está bom)

9. A impressora não funciona

R: A bateria pode estar sem carga, por favor, use o adaptador de energia para carregar. Depois tente ligar a impressora novamente, se a impressora continuar com o mesmo problema, por favor, envie - a para o centro de serviço para reparo.

10. Não é possível encontrar a impressora Wireless

R: Por favor, verifique se a função "Wireless" do equipamento está ligada, se a comunicação está normal, depois reconecte o "Módulo Wireless" da impressora e tente se conectar e procurar "Wireless" novamente, se o problema persistir, por favor, envie - a para o local de reparo especificado.



Light Up Your Mobile Journey.