



Impressora Térmica

CE-O1508B

Manual do produto



www.celark.com.br

SEGURANÇA

Esta seção apresenta informações importantes para garantir a segurança e o uso eficaz da impressora. Por favor, leia atentamente.



- Recomendamos o uso do adaptador fornecido pela nossa empresa. O uso de adaptador inadequado pode causar incêndio, explosão ou danos à impressora.
 - Após o processo de impressão, evite que a impressão toque na cabeça de impressão e nas partes ao redor para evitar queimaduras.
1. Não use nem armazene a impressora em locais com alta temperatura, umidade ou poluição.
 2. Conecte o adaptador da impressora a uma tomada aterrada, evitando flutuações de tensão.
 3. Evite que água ou materiais condutores entrem na impressora e desligue a energia imediatamente.
 4. Não use a impressora sem papel, pois isso pode danificar o rolo e a cabeça térmica.
 5. Não desmonte a impressora para reparos ou modificações.
 6. Recomendamos o uso de papel térmico de qualidade equivalente.
 7. Guarde o manual para referência futura.

EMBALAGEM PADRÃO

Impressora térmica × 1
Cabo TIPO C × 1
Plugue elétrico × 1

Papel térmico × 1
Saco de acessórios × 1
Manual do produto × 1

ESPECIFICAÇÃO

Velocidade	70mm/s
Resolução	203dpi
Conexão	USB+Wireless
Comandos	ESC/POS
Conteúdo de impressão	Inglês, Números, Vários símbolos, Caracteres chineses, Gráficos, Curvas, Ícones pré-armazenados
Tamanho de Caracteres	Biblioteca de fontes ASCII (8×16, 12×24, 16×32, 24×48), GBK (16×16), GB1830 (24×24)
Largura do papel	30-80mm
Largura de impressão	72mm
Espessura do Papel	0.06-0.2mm
Bateria	DC 7.4V/2000mAh
Fonte de energia	Bateria recarregável
Método de carregamento	Carregador externo 5V/1A
Tipo de papel	Papel contínuo, papel para etiquetas
Tipo de Códigos	1D:UPC / UPC-E / CODE39 / EAN-13 / EAN-8 / CODABAR / CODE128 / CODE93 / CODE128 / ITF 2D:QR CODE/PDF417
Temperatura de operação	0-50°C
Umidade de trabalho	20%-85%RH
Ruído mecânico	< 60dB



APARÊNCIA



INSTALAÇÃO DO ROLO DE PAPEL

Método de instalação do papel térmico:

1. Abra a tampa superior da impressora.
2. Coloque o papel térmico conforme o gráfico na loja de papel.
3. Puxe um pouco do papel para fora da impressora e feche a tampa superior.
4. Use a serra do papel para rasgar o excesso de papel.

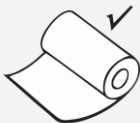

INSTRUÇÕES DA IMPRESSORA DE ETIQUETAS

1. Download do Software de Edição de Etiquetas (App)
2. Para dispositivos Android e iOS, escaneie o QR code abaixo para baixar o aplicativo mais recente.
3. Para sistemas Windows (driver da impressora), baixe o Software de Edição de Etiquetas "Dlabel" pelo link: www.cnfujun.com/d/39



Print Label (Android)



Print Label (IOS)


OPERAÇÃO DA IMPRESSORA DE ETIQUETAS

Instalação do papel para etiquetas:

Coloque o rolo de papel para etiquetas conforme mostrado na imagem abaixo.

Largura de impressão da impressora: 20-72mm.

Coloque os papéis pequenos no lado direito.

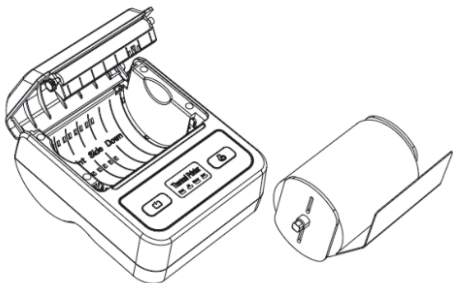

OPERAÇÃO DO MENU DE FUNÇÕES DA IMPRESSORA DE ETIQUETAS

- 1. Ligar:** Pressione e segure o botão de alimentação para ligar a impressora.
- 2. Menu de Funções:** Após ligar, clique no botão de alimentação para acessar o menu da impressora. Continue clicando no botão de alimentação para navegar pelo menu de funções (Densidade / Auto-teste / Tipo de Cmd / Tipo de papel / Desligar / Dormir / Versão / Idioma / Modo de fábrica) e clique no botão [FEED] para selecionar.