



Impressora Térmica

CE-O1516B

Manual do produto



www.celark.com.br

SEGURANÇA

Esta seção apresenta informações importantes para garantir a segurança e o uso eficaz da impressora. Por favor, leia atentamente.



- Recomendamos o uso do adaptador fornecido pela nossa empresa. O uso de adaptador inadequado pode causar incêndio, explosão ou danos à impressora.
 - Após o processo de impressão, evite que a impressão toque na cabeça de impressão e nas partes ao redor para evitar queimaduras.
1. Não use nem armazene a impressora em locais com alta temperatura, umidade ou poluição.
 2. Conecte o adaptador da impressora a uma tomada aterrada, evitando flutuações de tensão.
 3. Evite que água ou materiais condutores entrem na impressora e desligue a energia imediatamente.
 4. Não use a impressora sem papel, pois isso pode danificar o rolo e a cabeça térmica.
 5. Não desmonte a impressora para reparos ou modificações.
 6. Recomendamos o uso de papel térmico de qualidade equivalente.
 7. Guarde o manual para referência futura.

ESPECIFICAÇÃO

Velocidade	50mm/s
Resolução	300dpi
Conexão	USB+Wireless
Comandos	ESC/POS
Largura do papel	210mm
Espessura do Papel	0.06-0.2mm
Bateria	DC 7.4V/2600mAh
Fonte de energia	Bateria recarregável
Tipo de papel	Papel térmico para etiquetas, impressão em papel com marca preta
Funções de detecção	Alerta de falta de papel, proteção contra superaquecimento, posicionamento de marca preta, buzina
Driver	Win2003 / WinXP / Win7 / WIN8 / WIN10 / WIN11/Android/IOS
Idiomas	Suporta chinês simplificado, chinês tradicional, inglês, japonês, coreano, português, espanhol, línguas europeias ocidentais, árabe e outros idiomas
Temperatura	0-45°C
Umidade de Contraste	10-80%
Temperatura de armazenamento	-20-60°C
Umidade de armazenamento	5-95%RH
Ruído mecânico	< 60 dB

EMBALAGEM PADRÃO

Impressora térmica × 1


Cabo TIPO C × 1

Manual do produto × 1



Light Up Your Mobile Journey.


INTRODUÇÃO À APARÊNCIA

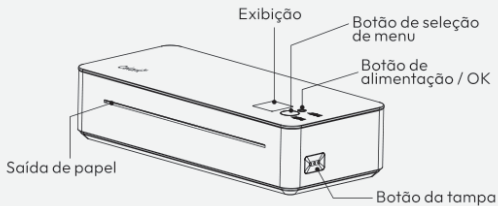

COMO ABRIR A BANDEJA DA IMPRESSORA


Pressione o botão da tampa de ambos os lados da máquina ao mesmo tempo para abrir a bandeja da impressora.

- Pressione o botão da tampa em ambos os lados.

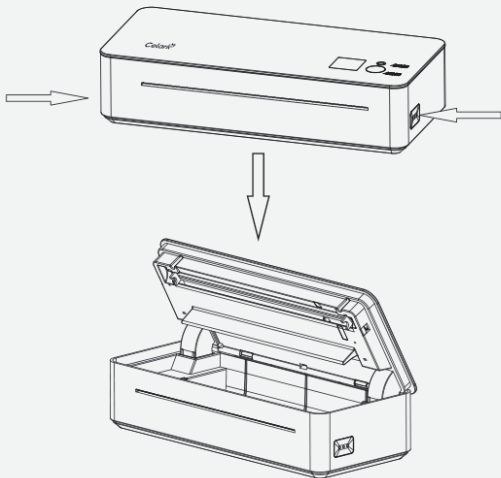

COMO CARREGAR O PAPEL

Abra a bandeja de papel, coloque o papel na bandeja de acordo com a imagem abaixo e preste atenção na frente e no verso do papel.

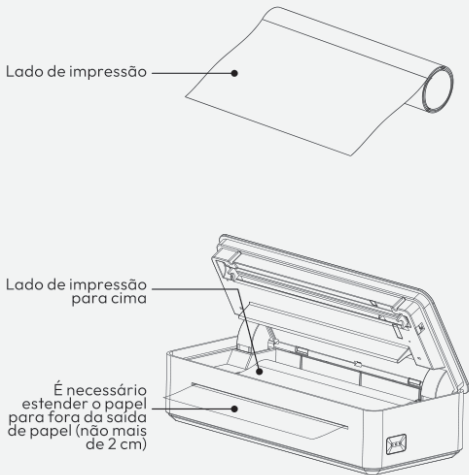

TUTORIAL DE USO

Instalar o Software:

- Sistema Operacional Android: Vá até a Google Play Store para baixar o aplicativo "NIPrt" ou escaneie o código QR abaixo.
- Sistema Operacional iOS: Vá até a App Store para baixar o aplicativo "NIPrt" ou escaneie o código QR abaixo.



ANDROID/IOS APP

Se imprimir pelo PC, por favor, baixe o driver da impressora e outras ferramentas pelo link abaixo:

www.cnfujun.com/d/44



USANDO TUTORIAIS