



Impressora Térmica

CE-O1517B

Manual do produto



www.celark.com.br

SEGURANÇA

Esta seção apresenta informações importantes para garantir a segurança e o uso eficaz da impressora. Por favor, leia atentamente.



- Recomendamos o uso do adaptador fornecido pela nossa empresa. O uso de adaptador inadequado pode causar incêndio, explosão ou danos à impressora.
 - Após o processo de impressão, evite que a impressão toque na cabeça de impressão e nas partes ao redor para evitar queimaduras.
1. Não use nem armazene a impressora em locais com alta temperatura, umidade ou poluição.
 2. Conecte o adaptador da impressora a uma tomada aterrada, evitando flutuações de tensão.
 3. Evite que água ou materiais condutores entrem na impressora e desligue a energia imediatamente.
 4. Não use a impressora sem papel, pois isso pode danificar o rolo e a cabeça térmica.
 5. Não desmonte a impressora para reparos ou modificações.
 6. Recomendamos o uso de papel térmico de qualidade equivalente.
 7. Guarde o manual para referência futura.

ESPECIFICAÇÃO

Velocidade	50mm/s
Resolução	203dpi
Conexão	USB+Wireless
Comandos	ESC/POS
Largura do papel	210mm
Espessura do Papel	60-150µm
Bateria	DC 7.4V/2600mAh
Fonte de energia	Bateria recarregável
Tipo de papel	Papel térmico para etiquetas, impressão em papel com marca preta
Funções de detecção	Alerta de falta de papel, proteção contra superaquecimento, posicionamento de marca preta, buzina
Driver	Windows/Android/IOS
Idiomas	Suporta chinês simplificado, chinês tradicional, inglês, japonês, coreano, português, espanhol, línguas europeias ocidentais, árabe e outros idiomas
Temperatura	0-45°C
Umidade de Contraste	10-80% RH
Temperatura de armazenamento	-20-60°C
Umidade de armazenamento	5-95% RH
Ruído mecânico	< 60 dB

EMBALAGEM PADRÃO

Impressora térmica × 1

Cabo TIPO C × 1

Manual do produto × 1


COMO LIGAR E USAR

Ligar: Pressione e segure o botão de operação por 3 segundos para ligar a impressora.




USANDO TUTORIAIS

Botão de operação

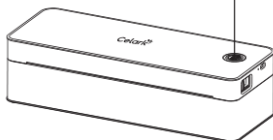


MÉTODO DE CARREGAMENTO DO PAPEL

1. Puxe simultaneamente os botões de abertura da tampa em ambos os lados da máquina para a frente para abri-la.

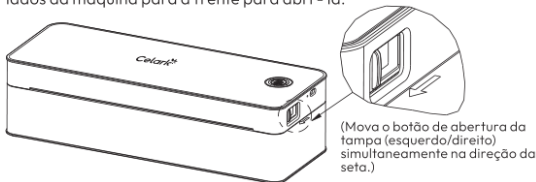


2. Abra a lixeira de papel e coloque o papel na lixeira de papel de acordo com o sinal, prestando atenção à frente e à parte de trás do papel.

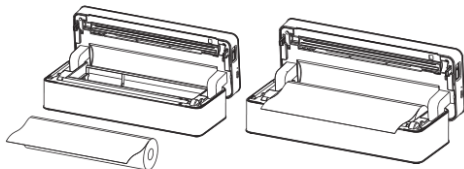


3. Método de colocação de papel simples / dobrado


- Abra os botões nos lados esquerdo e direito da máquina. Não é necessário levantar a tampa superior neste momento.

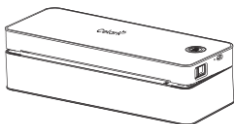

- Alinhe o papel com a marca de seta e, em seguida, insira - o cerca de 5cm de profundidade no slot de alimentação traseira da máquina, conforme ilustrado abaixo.

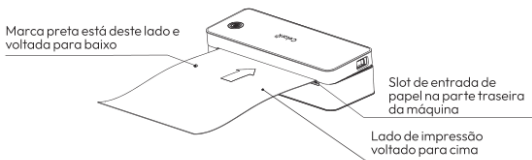


- Levante a tampa superior conforme mostrado na figura abaixo.

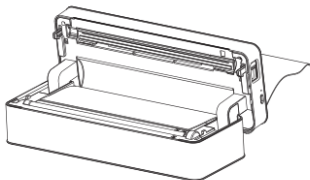




Light Up Your Mobile Journey.

- Puxe o papel até a borda da bandeja de saída da máquina (aproximadamente 2cm) e, em seguida, feche a unidade superior.

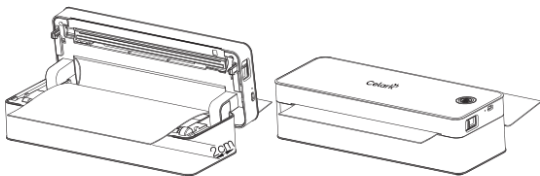


- Após a instalação do rolo de papel, feche a tampa superior. Por favor, certifique - se de que ambos os lados da tampa superior estejam no lugar.

Quando fechar a tampa, extensão máxima do papel: 2cm além da carcaça.



Ao fechar a tampa, pressione com força em ambos os lados. Quando ouvir um clique nítido, a tampa está fechada no lugar.

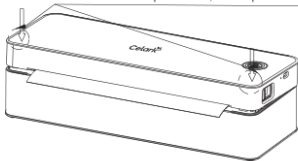

INSTALAÇÃO DO APLICATIVO E IMPRESSÃO



ANDROID APP



IOS APP

Conectar o computador com Windows para imprimir:


1. Conecte o computador e a impressora através do cabo USB
2. Por favor, ligue a impressora
3. Baixe o driver da impressora (www.cnfujun.com/d/54) e instale - o no computador
4. Adicione a impressora no computador e estabeleça uma conexão de comunicação, depois poderá imprimir documentos através do computador.

INTRODUÇÃO DO PRODUTO


Descrição do botão de operação

1. Clique simples: Avanço do papel até a próxima posição da marca preta
2. Clique duplo: Impressão da página de autoteste
3. Clicar no botão mais de 4 vezes: Calibração do papel


Vista frontal 1

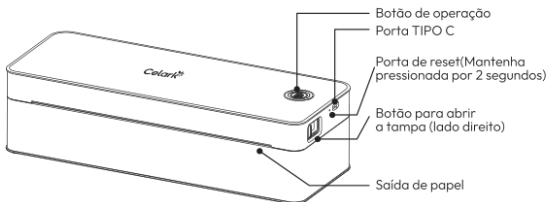


Vista frontal 2

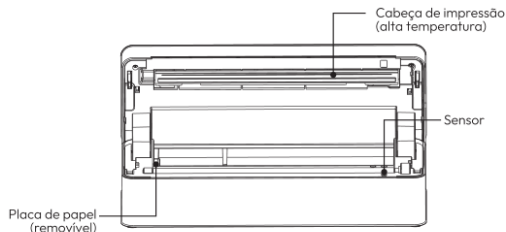

Vista traseira 1

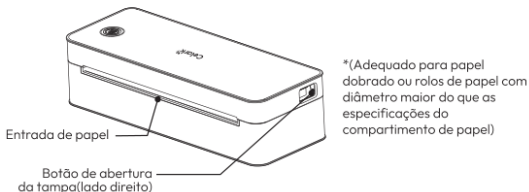

*Nota: Como usar o prato de papel para papel A5/papel carta

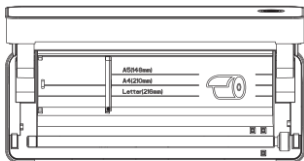

Ao usar papel A5, é necessário colocar o prato de papel na posição mostrada na figura. Ao usar papel carta, é necessário remover o prato de papel (não é necessário o prato de papel).

DESCRIÇÃO DA LUZ INDICADORA E DO BUZZER

Status da impressora

Status	Luz indicadora		Buzzer
	Luz azul	Luz vermelha	
Ligar	Luz longa	Desligado	/
Desligar	Desligado	Desligado	/
Ligar e carregar	Desligado	Luz longa	/
Desligar e carregar	Desligado	Piscar de luzes	/
Conexão Wireless bem-sucedida			"Bip bip"

Estado (Status)

Status	Luz indicadora (Indicator light)		Buzzer
	Luz azul	Luz vermelha	
Falta de papel	Desligado	Piscamento com frequência de 500ms	"Bip bip"
Tampa aberta	Desligado	Piscamento com frequência de 1s	"Bip bip"
Erro de marca preta	Desligado	Piscamento com frequência de 750ms	"Bip bip"
Temperatura excessiva	Desligado	Piscamento com frequência de 1.5s	"Bip bip"
Bateria fraca	Desligado	Piscamento com frequência de 300ms	"Bip bip"